


ZAPOJENÍ KARAOKE MIX PULTU

Připojení mikrofону není nikterak složitý úkon. Je potřeba pouze jedna krabička zvaná mixážní pult, která k hudbě přimíchá zvuk z mikrofону. Hlasitost mikrofону lze na ni regulovat. Mixážní pult se musí vložit do audio cesty mezi DVD přehrávač a TV.

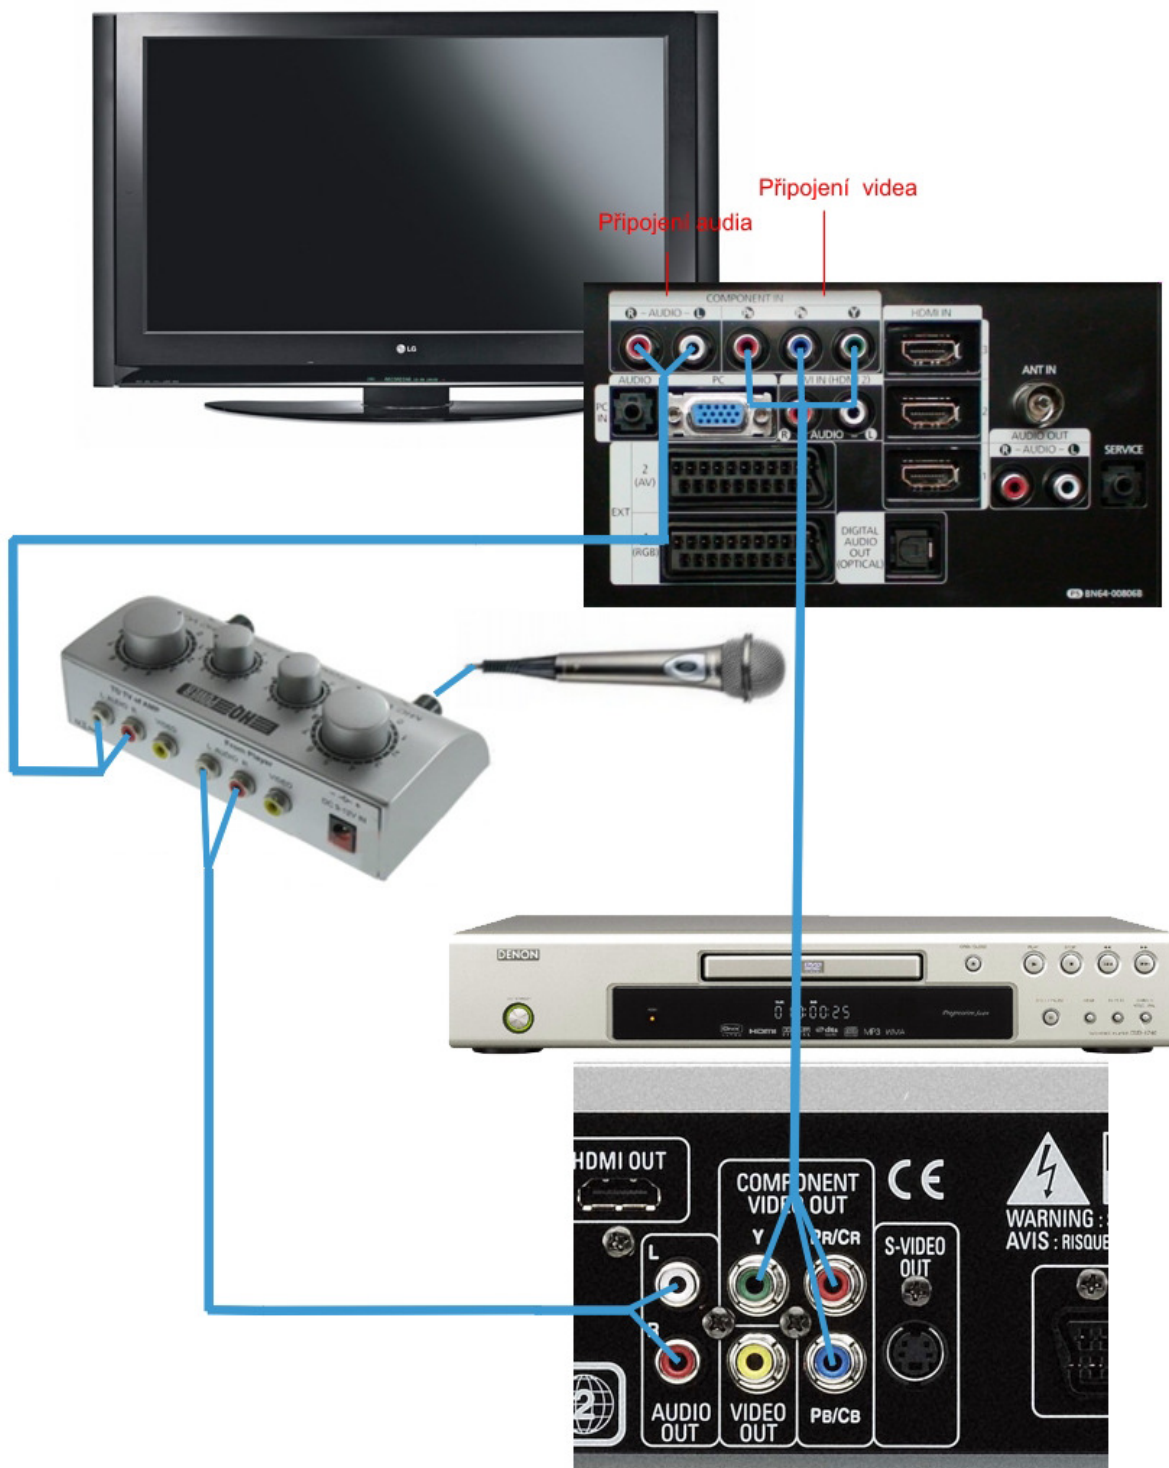

Doporučený postup při zapojování:

- a) Ztlumit zvuk TV
- b) V případě zapojení videa přes SCART či HDMI je nutné tento kabel odpojit.
V případě zapojení videa, audia přes CINCH je nutné tyto kabely odpojit.
- c) Zapojit do mixu AUDIO výstup z DVD (7)
- d) Zapojit do TV audio výstup z mixu (5)
- e) Zapojit video kabel:
 - Je-li k zapojení videa potřeba třívodičový cinch (komponentní video), zapojte jej napřímo mezi TV a DVD
 - Stačí-li pro video jeden konektor, zapojte jej přes mixpult
Z DVD přehrávače do vstupu video (8)
Z mixu video výstup (6) do TV
- f) Zapojit do mixu mikrofon (4)
- g) Zkontrolovat ovládání hlasitosti na mixu (1) a nastavit jej na nulu.
- h) Zapojit napájení do mixu (9), poté do el. Zásuvky
- i) Nastavit optimální úroveň hlasitosti mikrofonu

